GROWING

Changing People's Life

DIGITAL PHOTO FRAME 7"

PHF7040

www.mygrowing.com

GROWING

Manual do utilizador
Moldura Growing® Digital 7" PHF7040

Índice

Informações de segurança

Obrigado por adquirir a moldura digital GROWING® 7" PHF7040.

Este manual contém as instruções e informações importantes de segurança sobre a utilização do equipamento.
Leia cuidadosamente e compreenda todas as instruções para evitar os acidentes.

Não expor o dispositivo numa temperatura extremamente alta (acima de 40ºC), especialmente no verão dentro de um carro com as janelas fechadas.

Evitar deixar cair ou abanar fortemente a moldura digital.

Para evitar o risco de choque eléctrico, não abra a moldura. Recorra somente a pessoal qualificado para a sua abertura.

Não exponha o equipamento à humidade ou à chuva.

Use somente o adaptador de corrente recomendado pela GROWING®.

Coloque o equipamento num lugar estável, ventilado, caso contrário poderá existir perigo.

Evite que o equipamento esteja perto de fontes de calor.

Desligue o adaptador de corrente quando não o está a utilizar.

Não coloque objectos ou entorne líquidos sobre o equipamento.

Limpe o ecrã e a moldura com um pano específico (pano macio).

Para projecção do seu equipamento não deve exceder um uso contínuo por mais de 8 horas.

Guia operacional

Para colocar a moldura digital GROWING® 7" PHF7040 em funcionamento, siga as seguintes instruções:

Ligue o adaptador, e no ecrã irá aparecer o menu principal como a imagem que se segue:
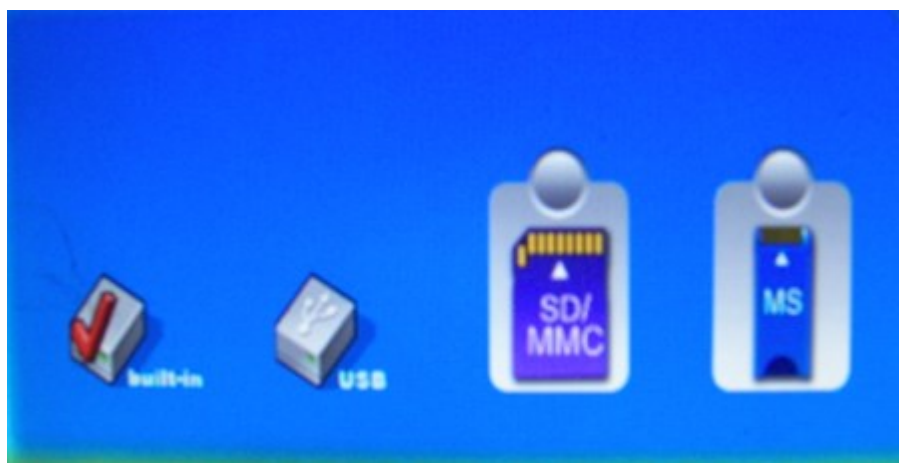
1. Memória Interna: Acesso directo à memória interna.
2. USB: Acesso directo ao USB (ex. flash drives).
3. SD/MMC: Acesso directo aos cartões de memória SD/MMC/MS.
4. MS : Acesso directo aos cartões de memória MS.

Configuração:
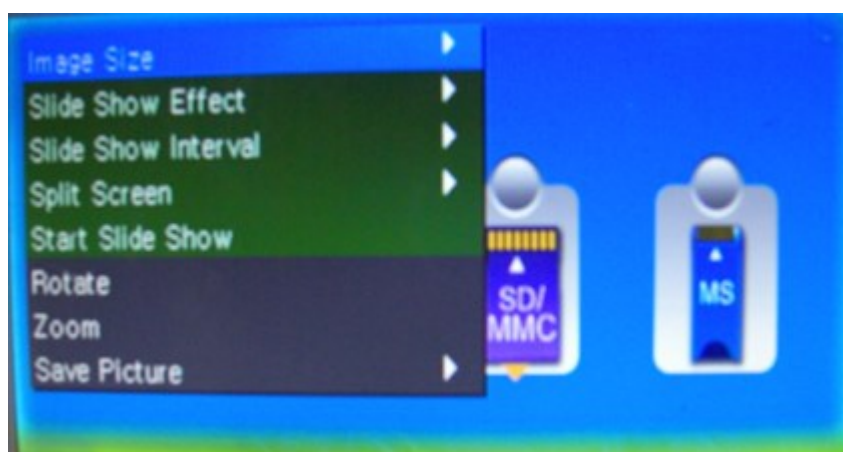
Modo de Foto

1) Ajuste automático 2) Normal 3) Ecrã Inteiro

Efeitos de transição

1) Aleatório 2) Janela 3) Persiana 4) Desvanecer 5) Inserir

6) Bobina 7) Ladrilho 8) Lançamento 9) Mistura 3D 10)Combo

Intervalo de tempo: Definir o tempo de intervalo entre a passagem de cada imagem. Poderá escolher entre 1segundo e 3 horas.

Iniciar apresentação de dispositivos: Inicia a apresentação das fotografias em SlideShow.

Formatar: Apagar todos os ficheiros da memória interna.

Reiniciar as definições: Use os parâmetros de fábrica.

Linguagem: Selecção da língua para operar a moldura

1)Inglês 2)Francês 3)Italiano 4)Alemão

5)Espanhol 6)Português 7)Sueco 8)Holandês

Brilho: Use para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para controlar o brilho.

Contraste: Use para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para controlar o contraste.

Cor: Use para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para controlar a cor.

Tonalidade: Use para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para controlar a tonalidade.

Ligar automático: Defina a hora para ligar o aparelho automaticamente (tem que estar ligado a corrente)

Desligar automático: Defina a hora para desligar o aparelho automaticamente.

Tempo: Define a data e hora do aparelho

Modo Apresentação

a)**Rodar:** Pressione Play/Pause para rodar a imagem 90° de cada vez.
b)**Zoom:** Pressione Play/Pause para confirmar, a imagem pode 2 vezes ser aumentada ou diminuída
c)**Copiar para a memória**: Copia a imagem seleccionada para a memória interna.
d)**Apagar:** Apagar a imagem corrente.
e)**Formatar:** Apagar todos os ficheiros da memória interna.

Modo de Fotografia.

Pressione para a direita ou esquerda, para cima ou baixo para escolher uma das imagens em miniatura de seguida accione a botão Play/Pause. Pressione o botão Setup para configurações.
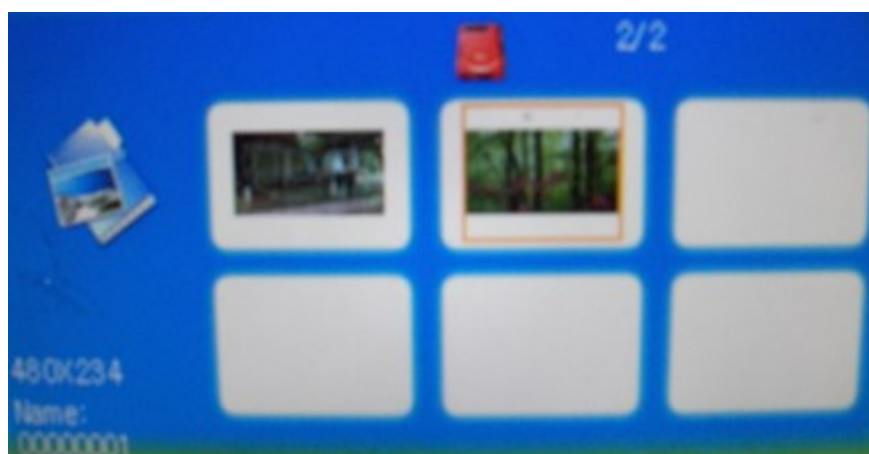
Calendário:

Como ajustar a data e a hora

No menu inicial, carregue no botão Setup, vá até o tempo, pressione o botão Play/Pause/Esquerda/Direita para definir o tempo. Em seguida, vá em guardar tempo e carregue Play/Pause para salvar as configurações.

Especificações

Especificações do Produto

A disponibilidade deste produto, bem como as suas características, dependem do seu país/região e do seu fornecedor. Por favor contacte o seu fornecedor e/ou o seu revendedor GROWING® para informação complementar. As especificações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Resolução LCD	800x480
Resolução MAX.	4000x4000
Botões	Play/Pause/Esquerda/Direita/Sair/Setup
Conexão	Cartões SD/MMC/MS, porta USB
Entrada energia	100-240VAC~50/60HZ 1.5A
Saída energia	5V DC,1A

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES

P: Como ligar a moldura digital?
R: Ligue o adaptador à moldura no local especificado para o mesmo e de seguida insira o cartão de memória ou USB na ranhura específica.
P: Porque a moldura não liga?
R: Poderá o adaptador não estar bem ligado ou não ser o recomendado pelo fabricante.
P: Os botões não funcionam?
R: Desligue a moldura da ficha, retire o cartão de memória e o USB e volte a ligar.
P: Tenho o cartão de memória na moldura, mas não consigo visualizar as fotos?
R: Confira se as imagens se encontram no formato correcto, confira se o cartão é o especificado para a moldura, confira se o cartão não se encontra inserido inversamente, confira se o cartão está danificado inserindo-o num PC, reinicie o equipamento.

Garantias e assistência

Este produto GROWING® dispõe de garantia contra defeitos de fábrica.

O produto é um dispositivo eletrónico sofisticado. A GROWING® recomenda encarecidamente que consulte o manual de utilização e as instruções fornecidas com o produto e relativas ao mesmo. Por sua vez, deverá ter em conta que o produto pode incluir ecrãs de grande precisão, lentes de câmara e outras peças similares que podem ser objeto de arranhões ou danos de outro tipo quando não são manipulados com extremo cuidado. Esta Garantia não cobre em nenhum caso estas situações.

Política de Defeitos no LCD do equipamento

Apesar dos padrões mais altos possível, a fabricação intricada de ecrãs "thin-film transistor" (TFT) de cristais líquidos (LCD) poderá ainda assim produzir pequenas imperfeições visuais. Estas imperfeições visuais não prejudicam a performance do seu equipamento. No entanto, a GROWING® irá fornecer o serviço de garantia para o ecrã TFT LCD do seu equipamento quando existam pelo menos:
- Mais de 5 pontos brilhantes ou 8 pontos escuros (excluindo 8).
- Estas condições de garantia para ecrãs TFT LCD oferecidas pelos fabricantes de TFT LCD.

Por favor note:
- Um ponto brilhante é um píxel ou sub-píxel branco que está sempre ligado.
- Um ponto escuro é um píxel ou sub-píxel preto que está sempre desligado.

Garantia Limitada dos produtos GROWING®

As condições de garantia mencionadas neste manual, não dispensam a leitura e cumprimento das "CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GROWING®", disponíveis em http://www.mygrowing.com

Para assistência contate o seu vendedor local ou directamente para a GROWING® através do telefone (+351 808 20 29 30) ou para o mail 808202930@growing.pt.

No Brasil contate para o telefone em São Paulo 08007776222, demais regiões (11) 4193-2334 ou para o email sac@growing.net.br

	Warranty	Garantia	Garantie	Garantía
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Certificado CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O produto foi testado por nós com as normas aplicadas e encontra-se em conformidade com a Diretiva Europeia 2004/108/CE EMC e Artigo 10.5 da diretiva 1999/5/EC R & TTE. É possível usar a marcação CE para demonstrar a conformidade com a Directiva EMC e LVD.

Fabricante/Importador: **The Growing Company S,A,**
Morada: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Declaração do Produto:
Descrição: Digital Photo Frame Marca :**GROWING®**
Modelo No: PHF7040

Report Nº. 201204768E

Normas aplicadas:
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

O relatório de ensaio foi realizado em amostras tipo e encontra-se em conformidade com as especificações das respectivas normas. O detentor deste certificado tem o direito de fixar a marca CE para a directiva EMC sobre o produto em conformidade com as amostras da inspeção.

rter

GROWING

Manual del usuario
Marco Digital Growing® 7 "PHF7040

Índice

Información de seguridad

Gracias por usted comprar un marco digital GROWING® 7" PHF7040.

Este manual contiene instrucciones e información importante de seguridad sobre el uso del equipo.
Lea y comprenda todas las instrucciones para evitar accidentes.

No exponga el dispositivo a una temperatura muy alta (por encima de 40 °C), especialmente en el verano en un coche con las ventanas cerradas.

Evite dejar caer o sacudir fuertemente el marco de fotos digital.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no abra el cuadro. Consulte al personal cualificado para su apertura.

No lo exponga a la humedad o la lluvia.

Utilice sólo el adaptador de alimentación recomendado por GROWING®.

Coloque la máquina en un lugar estable, ventilada, de lo contrario puede haber peligro.

Asegúrese de que el equipo está cerca de fuentes de calor.

Desconecte el adaptador de corriente cuando no esté en uso.

No coloque objetos ni derrame líquidos sobre el equipo.

Limpie la pantalla y el marco con un paño específico (suave).

Proyección de su equipo no debe exceder de un uso continuo durante más de 8 horas.

Guía operacional

Para colocar el marco digital GROWING® 7 "PHF7040 en funcionamiento, siga estas instrucciones:

Enchufe el adaptador y la pantalla mostrará el menú principal como la siguiente imagen:

1. **Memoria interna:** Acceso directo a la memoria interna.
2. **USB:** Acceso directo a USB (es decir, unidades flash).
3. **SD / MMC:** Acceso directo a tarjetas de memoria SD / MMC / MS.
4. **MS:** acceso directo a tarjetas de memoria MS.

Configuración:
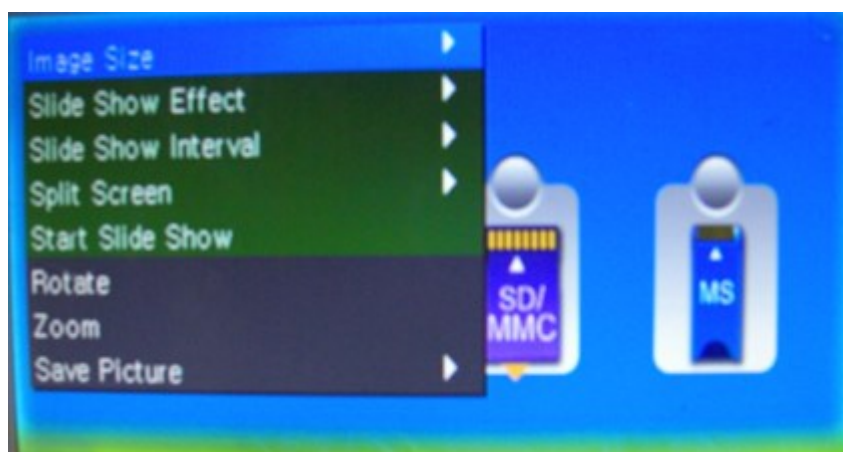
Modo foto

1) Ajuste automático 2) normal 3) Pantalla completa

Los efectos de transición

1) Random 2) Ventana 3) Obturador 4) Fundido 5) Insertar

6) Bobina 7) Azulejos 8) Release 9) 3D Mix 10) Combo

Intervalo de tiempo: Permite definir el intervalo de tiempo entre el paso de cada imagen. Usted puede elegir entre 1 segundo y 3 horas.

Iniciar presentación de diapositivas: Iniciar presentación de diapositivas de las fotos en diapositivas.

Formato: Elimine todos los archivos de la memoria interna.

Restablecer ajustes: Utilice los ajustes de fábrica.

Idioma: Seleccione el idioma para operar en el marco

1) Inglés 2) Francés 3) Italiano 4) Alemán

5) Español 6) Portugués 7) Sueco 8) Holandés

Brillo: utilice la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo para controlar el brillo.

Contraste: utilice la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo para controlar el contraste.

Color: Usar la derecha o izquierda, hacia arriba o hacia abajo para controlar el color.

Tono: Utilice la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo para controlar el tono.

Conexión Auto: Configure la hora para encender automáticamente (debe estar conectado a la red eléctrica)

Apagado Auto: Configure la hora de apagar la máquina de forma automática.

Hora: Ajuste la fecha y la hora del dispositivo

Modo Presentación

a) **Girar:** Pulse Play / Pause para girar la imagen 90 ° cada vez.
b) **Zoom:** Pulse Play / Pausa para confirmar la imagen 2 veces pueden ser aumentadas o disminuidas
c) **Copia de la memoria:** Pegue la imagen seleccionada en la memoria interna.
d) **Eliminar:** Elimina la imagen actual.
e) **Formato:** Elimine todos los archivos de la memoria interna.

Modo de fotografía.

Oprima hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una de las imágenes en miniatura y active el botón de reproducción / pausa. Pulse el botón de configuración para la configuración.

Calendario:

Ajuste la fecha y la hora

En el menú Inicio, pulse el botón de configuración, vaya a la hora, pulse el botón Reproducir / Pausa / botones Izquierda / Derecha para ajustar la hora. Luego vaya a ahorrar tiempo y pulse Play / Pause para guardar la configuración.

Especificaciones

Especificaciones del produto

La disponibilidad del producto y sus características depende de su país / región y su proveedor. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios y / o crecimiento de su distribuidor para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Resolución LCD	800x480
Resolución MAX.	4000x4000
Botones	Play/Pause/Esquerda/Direita/Sair/Setup
Conexión	SD / MMC / MS, puerto USB
Potencia de entrada	100-240VAC~50/60HZ 1.5A
Potencia de salida	5V DC,1A

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo conectar el marco de fotos digital?
R: Conecte el adaptador en el cuadro en el lugar especificado por el mismo y luego insertar la tarjeta de memoria o en la ranura USB específico.

P: ¿Por qué no convertir la trama?
R: Puede que no sea el adaptador conectado correctamente o no recomendados por el fabricante.

P: Los botones no funcionan?
R: Apague el marco de la clavija, extraiga la tarjeta de memoria y USB y vuelva a conectarlo.

P: Tengo una tarjeta de memoria en el marco, pero no puedo ver las fotos?
R: Asegúrese de que las imágenes están en el formato correcto, asegúrese de que la tarjeta se especifica para el bastidor, asegúrese de que la tarjeta no está insertada por el contrario, asegúrese de que la tarjeta está dañada insertándolo en un PC, a continuación, reinicie el equipo.

Garantías y asistencia

Este producto GROWING® ha garantía contra defectos de fábrica.

El producto es un dispositivo electrónico sofisticado. La GROWING® recomienda que consulte el manual del usuario y las instrucciones suministradas con el producto y para el mismo. A su vez, se debe tener en cuenta que el producto puede contener pantallas de alta precisión, lentes de cámara y otras partes similares que pueden estar sujetos a los arañazos y otros daños si no se maneja con sumo cuidado. Esta garantía no cubre en ningún caso estas situaciones.

Política de defectos en equipo con LCD

A pesar de los más altos estándares posibles, el complejo de fabricación de pantallas de " thin-film transistor " (TFT) pantalla de cristal líquido (LCD) todavía puede producir ligeras imperfecciones visuales. Estas imperfecciones visuales no afecten al rendimiento de su equipo. Sin embargo, la GROWING® proporcionará servicio de garantía para la pantalla TFT LCD de su equipo cuando hay por lo menos:
- Más de 5 puntos brillantes u oscuras 8 (excluyendo 8).
- Estas condiciones de garantía para pantallas LCD TFT son ofrecidos por los fabricantes de TFT LCD.
Nota:
- Un punto brillante es un píxel o subpíxel que siempre está en blanco.
- Un punto oscuro es un píxel o subpíxel que siempre está fuera negro.

Garantía limitada para productos GROWING®

Las condiciones de garantía establecidas en este manual, no prescindir de la lectura y interpretación de "CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GROWING®", disponibles en http://mygrowing.com

Para obtener asistencia GROWING® cuenta con varios canales:
- Póngase en contacto con su proveedor local.
- Directamente al crecimiento a través del teléfono (351 808 20 29 30) o correo electrónico a 808202930@growing.pt.
- En el sitio www.growing.com.br apoyo que tenemos en la herramienta de apoyo técnico "Helpdesk".

	Warranty	Garantia	Garantie	Garantía
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Certificado CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

El producto ha sido probado por nosotros con las normas y está en conformidad con la Directiva Europea EMC 2004/108/CE y en el artículo 10.5 de la Directiva R & TTE 1999/5/CE. Es posible utilizar el marcado CE para demostrar el cumplimiento de la Directiva EMC y LVD.

Fabricante/Importador: **The Growing Company S,A,**
Morada: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Norma de producto:
Descripción: Marco de fotos digital Marca :**GROWING®**
Modelo No: PHF7040

Informe Nº. 201204768E

Normas aplicadas:
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

El informe de la prueba se llevó a cabo en muestras estándar y está en conformidad con las especificaciones de las normas respectivas. El titular de este certificado tiene el derecho de fijar la marca CE para la Directiva EMC sobre el producto de acuerdo con las muestras de control.

ador

GROWING

User Manual
Growing® Digital Frame 7 "PHF7040

Index

Safety Information

Thank you for purchasing a GROWING® digital frame 7" PHF7040.

This manual contains instructions and important safety information on the use of the equipment.
Carefully read and understand all instructions to avoid accidents.

Do not expose the device to an extremely high temperature (above 40 ° C), especially in the summer in a car with the windows closed.

Avoid dropping or shaking strongly the digital photo frame.

To avoid the risk of electric shock, do not open the frame. Refer to qualified personnel only for its opening.

Do not expose to moisture or rain.

Use only the power adapter recommended by GROWING®.

Place the machine in a stable place, ventilated, otherwise there may be danger.

Ensure that the equipment is not close to heat sources.

Disconnect the power adapter when not in use.

Do not place objects or spill liquids over the equipment.

Clean the screen and frame with a specific cloth (soft).

Projection of your equipment should not exceed a continuous use for more than 8 hours.

Operational Guide

To place the GROWING® digital frame 7" PHF7040 running, follow these instructions:

Plug the adapter, and the screen will display the main menu as the following picture:
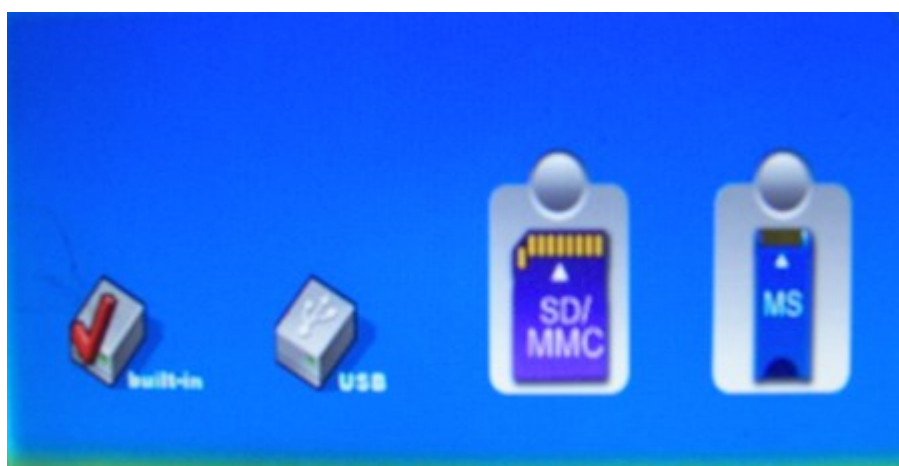
1. **Internal Memory:** Direct access to the internal memory.
2. **USB:** Direct access to USB (ie flash drives).
3. **SD / MMC:** Direct access to memory cards SD / MMC / MS.
4. **MS:** Direct access to memory cards MS.

Configuration:
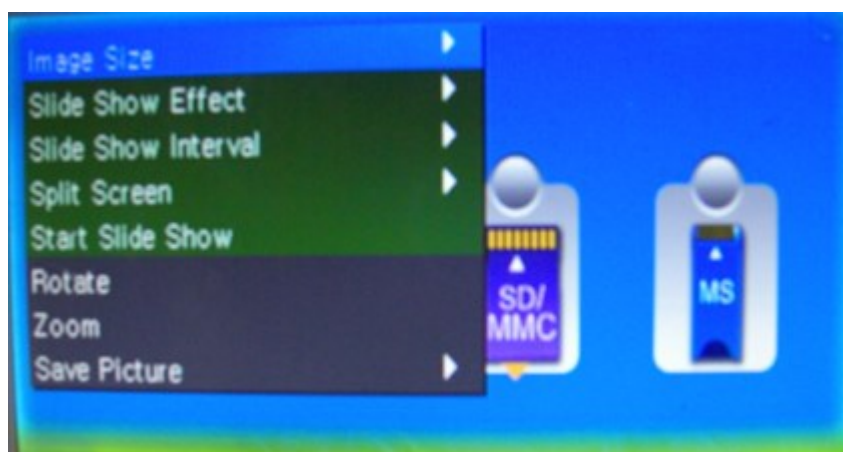
Photo Mode

1) Automatic adjustment 2) Normal 3) Full Screen

Transition effects

1) Random 2) Window 3) Shutter 4) Fade 5) Insert

6) Coil 7) Tile 8) Release 9) 3D Mix 10) Combo

Time Interval: Set the interval time between the passage of each image. You can choose between 1 second and 3 hours.

Start slide show: Start slideshow of the photos in Slideshow.

Format: Delete all files in the internal memory.

Reset settings: Use the factory settings.

Language: Select the language to operate the frame

1) English 2) French 3) Italian 4) German
5) Spanish 6) Portuguese 7) Swedish 8) Dutch

Brightness: Use right or left, up or down to control the brightness.

Contrast: Use right or left, up or down to control the contrast.

Color: Use right or left, up or down to control the color.

Tone: Use right or left, up or down to control the tone.

Connecting Auto: Set the time to switch on automatically (must be connected to mains)

Auto Off: Set the time to turn off the machine automatically.

Time: Set the date and time of the device

Presentation Mode

a) **Rotate**: Press Play / Pause to rotate the image 90 ° every time.
b) **Zoom:** Press Play / Pause to confirm the image 2 times can be increased or decreased
c) **Copy to memory:** Paste the selected image to the internal memory.
d) **Delete:** Delete the current image.
e) **Format:** Delete all files in the internal memory.

Photo Mode.

Press right or left, up or down to select one of the thumbnail images then trigger the Play / Pause button. Press the Setup button for settings.
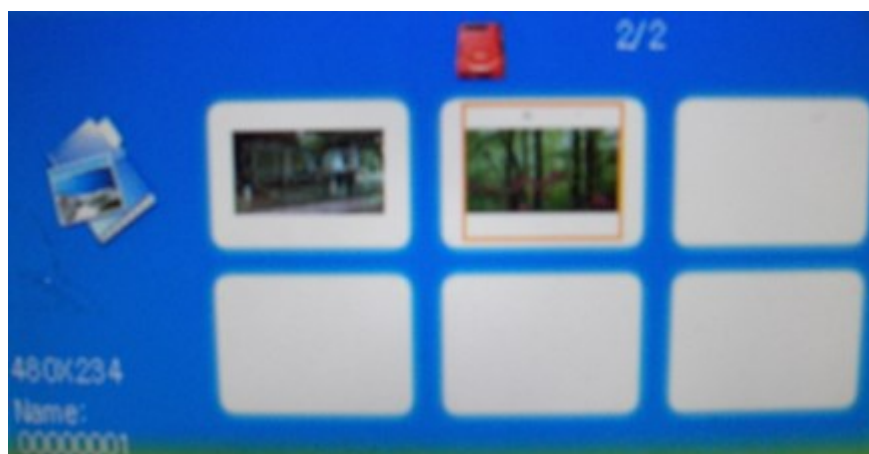
Calendar:

Set the date and time

In the Home menu, press the Setup button, go to the time, and press the Play / Pause / Left / Right buttons to set the time. Then go to save time and press Play / Pause to save the settings.

Specifications

Product Specifications

The availability of the product and its features depends on your country / region and its supplier. Please contact your service provider and / or GROWING® your dealer for further information. Specifications are subject to change without notice.

Resolution LCD	800x480
MAX resolution.	4000x4000
Buttons	Play / Pause / Left / Right / Exit / Setup
Connecting	SD / MMC / MS, USB port
Input power	100-240VAC~50/60HZ 1.5A
Output power	5V DC,1A

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: How to connect the digital photo frame?
A: Connect the adapter to the frame at the location specified for the same and then insert the memory card or USB slot specific.

Q: Why not turn the frame?
A: You may not be the adapter properly connected or not recommended by the manufacturer.

Q: The buttons do not work?
A: Turn off the frame of the plug, remove the memory card and USB and reconnect.

Q: I have a memory card in the frame, but I can not see the photos?
A: Make sure the images are in the correct format, make sure the card is specified for the frame, make sure the card is not inserted conversely, make sure the card is damaged by inserting it into a PC, then restart the computer.

Warranties and assistance

This product has GROWING® warranty against factory defects.

The product is a sophisticated electronic device. The GROWING® strongly recommends that you consult the user manual and the instructions supplied with the product and for the same. In turn, should take into account that the product may contain high precision displays, camera lenses and other similar parts that may be subject to scratching or other damage if not handled with extreme care. This Warranty does not cover in any case these situations.

Policy Defects in LCD device

Despite the highest possible standards, the intricate manufacturing of screens "thin-film transistor" (TFT) liquid crystal display (LCD) may still produce slight visual imperfections. These visual imperfections do not impair the performance of your equipment. However, the GROWING® will provide warranty service for the TFT LCD screen of your device when there are at least:
- More than 5 bright spots or dark spots 8 (excluding 8).
- These warranty conditions for TFT LCD screens are offered by TFT LCD manufacturers.
Please note:
- A bright dot is a pixel or sub-pixel that is always ON (white).
- A dark dot is a pixel or sub-pixel that is always OFF (black).

Limited Warranty for GROWING® products

Warranty conditions stated in this manual, do not dispense the reading and observance of "CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GROWING®", available at http://www.mygrowing.com

For assistance, GROWING® has various channels:
- Contact your local vendor.
- On the site www.mygrowing.com support we have in the tool for technical support "Helpdesk".
- Directly to GROWING® via phone (+351 808 20 29 30) or email to 808202930@growing.pt.

	Warranty	Garantia	Garantie	Garantía
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

CE Certificate

DECLARATION OF CONFORMITY

The following product has been tested by us with the listed standers and found in conformity with European directive EMC 2004/108/EC and Article 10.5 of 1999/5/EC R & TTE. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this EMC Directives.

Manufacturer / Importer: The Growing Company S, A,
Address: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Statement of Product:
Description: Digital Photo Frame Brand: GROWING®
Model No: PHF7040

Report Nº. 201204768E

Standards Applied :
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

The test report was carried out submitted type samples of a product in conformity with the specification of respective standards. The certificate holder has the right to fix the CE mark for EMC Directives on the product complying with the inspection samples

rter

GROWING

Changing People's Life

Moldura Digital 7'' PHF7040
Tela: 7 polegadas TFT LCD
Resolução: 800 x 480 RGB
Rácio de aspecto: 16:9
Brilho: 200 cd/m^2
Rácio de contraste (típico): 250:1
Memória interna 8MB Nand Flash
Colocação: Horizontal
Formato fotos suportado: Fotografia JPEG
Capacidade de suporte
JPG 4000 * 4000 pixels.
Leitor de cartões incorporado
(1x): SD, MMC, MS
Modo automatico ao inserir cartão de memória
Conectividade: USB 2.0
Calendário: Calendário / Relógio
Botões e controlos: 5 Botões (Play/Pause;
Esquerda; Direita; Exit; Setup)
Modo de reprodução: Navegação em ecrã total,
apresentação de diapositivos, navegação em miniatura
Idioma do OSD: Multi-língue
Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Tamanho 232 x 164 x 35 mm
Peso: 365g

Acessórios:
1x Manual
1x Suporte
1x Adaptador de energia
1x Controlo remoto

ES

Marco digital 7 ''PHF7040
Pantalla: 7 pulgadas TFT LCD
Resolución: 800 x 480 RGB
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 200 cd/m^2
elación de contraste (típica): 250:1
8MB de memoria interna NAND Flash
Ubicación: Horizontal
Formato de fotografías compatible:
Fotografía JPEG
Compatibilidad JPG 4000 * 4000 píxeles.
Lector de tarjetas (1x): SD, MMC, MS
El modo automático al insertar la tarjeta de memoria
Conectividad: USB 2.0
Calendario: Calendario / Reloj
Botones y controles: 5 botones
(Play / Pause, Izquierda, Derecha, Exit, Setup)
Modo de reproducción: Exploración a
pantalla completa, Secuencia de
diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
OSD Idioma: Multi-Lingual
Alimentación: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Tamaño 232 x 164 x 35 mm
Peso: 365g

Accesorios:
1x Manual
1x Soporte
1x Adaptador de energía
1x Control remoto

FR

Cadre photo numérique 7''PHF7040
Écran: 7 pouces TFT LCD
Résolution: 800 x 480 RGB
Format d'image: 16:9
Luminosité: 200 cd/m^2
Niveau de contraste (standard): 250:1
8MB de mémoire Nand Flash interne
Placement: Horizontale
Format photo pris en charge: JPEG photo
Supportability JPG 4000 * 4000 pixels.
Lecteur de cartes SD, MMC, MS
Le mode automatique lorsque vous insérez
la carte mémoire
Connectivité: USB 2.0
Calendrier: Calendrier / Horloge
Touches et commandes: 5 boutons
(Marche/Arrêt, Gauche, Droite, Exit, Setup)
Mode de lecture: Accès plein écran,
Diaporama, Accès aux miniatures
Langue OSD: Multi-Lingual
Alimentation: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Taille 232 x 164 x 35 mm
Poids: 365g

Accessoires:
1x Manuel
1x Support
1x Adaptateur d'alimentation
1x Télécommande

EN

Digital Photo Frame 7'' PHF7040
Screen: 7 inch TFT LCD
Resolution: 800 x 480 RGB
Aspect ratio: 16:9
Bright: 200 cd/m^2
Contrast ratio (typical): 250:1
8MB Nand Flash internal memory
Placement: Horizontal
Photo format supported: JPEG photo
Supportability JPG 4000 * 4000 pixels.
Built in card reader (1x): SD, MMC, MS, USB Host
Automatic mode when you insert the memory card
Connectivity: USB 2.0
Calendar: Calendar / Clock
Buttons and controls: 5 buttons
(Play / Pause, Left, Right, Exit, Setup)
Playback mode: Full screen browse, Slideshow,
Thumbnail browse
OSD Language: Multi-Lingual
Power supply: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Size 232 x 164 x 35 mm
Weight: 365g

Accessories:
1x Manual
1x Bracket
1x Power adapter
1x remote control

GROWING declara que este Photoframe está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2006/95/CE.
GROWING declares that this Photoframe is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2006/95/CE.

This Photoframe is

www.mygrowing.com

Help Desk Portugal
Telf.: +351 808 20 29 30
808202930@growing.pt

Help Desk Brasil
Telf.: (11) 4193 2334
sac@growing.com.br